



— 家庭专用智能锁 —

欢迎使用智能锁

DX2

尊敬的用户：


您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任

一.基本功能介绍

1.1 主要功能

1. 四合一开锁方式，指纹、密码、卡片、应急机械钥匙。
 2. 半导体生物识别指纹采集头，防假手指，防克隆指纹开锁。
 5. 整锁防撬报警，防夹设计，杜绝一切暴力开锁。
 6. 专利防儿童误锁装置，有效防止儿童在家锁上保险舌后无法开门。
 7. 专利万向全金属轴承离合器，换左右不用拆把手。有效杜绝拆把手后螺丝锁不紧的致命问题。三个弹簧设计，使把手上提更轻盈，使用寿命更长。
 8. 安装孔位可调节，适配性更强。
 9. 整锁模块化设计，维护更换便捷。
 10. 系统自检，系统自动检测各项设备工作状态。
 11. USB应急供电，防止没有电开不了锁。
 12. 进口电机，无误开锁100万次以上。
 13. 游离把手，防止暴力破坏。
-


二.产品结构与产品清单

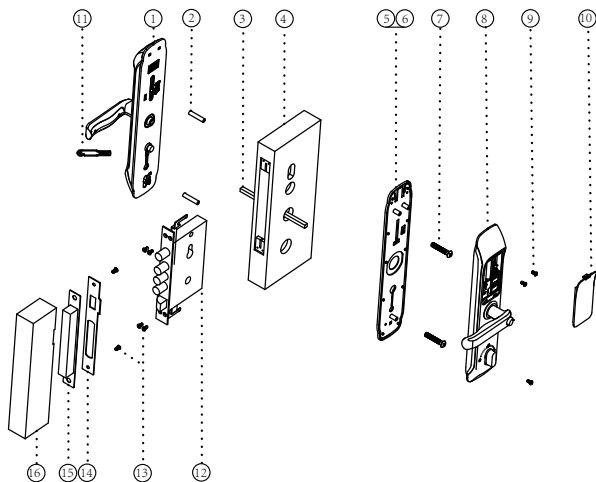

编号	名称	数量
1	前面板总成	1
2	M6螺套	2
3	方杆	1
4	门体	
5	硅胶垫	1
6	后底板	1
7	M6圆头螺丝	2
8	后面板总成	1

编号	名称	数量
9	M5沉头螺丝	3
10	电池盒盖	1
11	叶片钥匙	2
12	锁体	1
13	M5沉头螺丝	
14	门扣板	1
15	扣盒	1
16	门框	

安装顺序示意图：

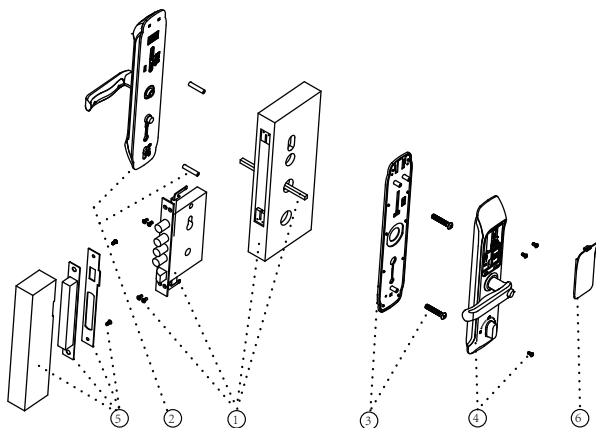

安装步骤说明：

- ①. 检测：清点确认好配件，检测锁具是否能正常使用，然后进入下一步。
- ②. 开孔：按标配开孔图和锁型号确定好开孔位置开孔。
- ③. 安装锁体：将锁体安装在开好孔的门体内，用螺丝固定锁体，并将方杆从正门方向插入锁体内。
- ④. 安装前面板总成：将螺套固定在前面板总成的底板上（注意锁紧螺套），然后将前面板总成对准门体的孔位及方杆（根据开门方向换把手方向和调整离合器箭头方向），装入门体室外。
- ⑤. 安装底板：硅胶垫套入底板内，将底板对准前面板总成，用螺丝固定前面板2个螺套（固定前注意方杆与门体垂直及前面板与门体不能倾斜）。
- ⑥. 安装后面板总成：连接前后数据线，将接口塞入前面板内，对准孔位，装上后面板，用螺丝3颗固定。
- ⑦. 安装门扣板、扣盒：将扣盒装入开好孔的门框内，安装门扣板，用螺丝2颗固定扣板。
- ⑧. 装电池盖：装上电池，盖好电池盖后调试检测，使用顺畅，无卡阻现象即可，安装完毕。

三.操作说明

3.1 使用注意事项

1. 当电压低于4.8V后每次开锁都会自动报警，报警后门锁最多可开锁100次，请立即更换电池，务必在超过开锁次数前更换新电池。
2. 本锁具有防密码破译功能，当连续输入错误密码6次，就会锁住键盘1分钟，这段时间内系统不响应任何操作。
3. 添加录入指纹信息时，系统自动采集两次指纹图像，请注意手指摆放位置。
4. 在进入系统设置模式时，只要与上次进入设置模式时间相隔在三秒以内则不再需要输入管理信息。
5. 常开模式打开后，输入开锁信息后会有语音提示“常开模式已打开”并且锁一直处于可直接打开状态，此后无需输入开锁信息也能开门；再次输入开锁信息或按“#”即可临时关闭常开模式。
6. 本锁具有密码防窥视功能：密码开门时按照如下方式输入密码：XXX密码XXX；即可在密码前后增加一些无关码，然后按“#”键确认。密码必须包含在所输入的内容中。
7. 具有门铃功能，点击“#”键即可进行门铃呼唤。

3.2 出厂状态


出厂的工程密码为“123456”可以开门。录入管理员信息后，工程密码“123456”将会自动删除。“#”键为确认键或进菜单功能键；“*”键为清除键。

3.3 进入门锁功能管理

点亮键盘后先按“*”键再按“#”键或按后面板“Set”设置键都可进入管理员验证状态，操作后提示：输入管理员信息（初始状态下管理员信息为密码：123456），管理员验证后即可进行功能管理。

3.4 管理员设置


管理员设置包括录入、修改和删除管理员信息，管理员信息可以是指纹、密码或卡片，进入门锁功能管理后按语音提示操作。

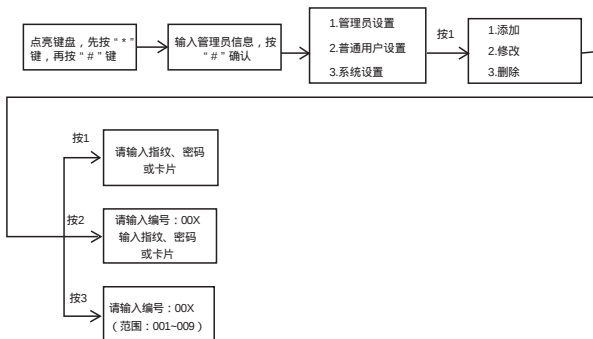

注：录入过程中，指纹、密码或卡片均不能重复录入，密码位数为6到10位。删除全部管理员的同时清空所有用户信息，系统恢复出厂设置状态，密码为：123456。

3.5 普通用户设置

普通用户设置包括录入、修改和删除普通用户信息，普通用户信息可以是指纹，密码、卡片，进入门锁功能管理后按语音提示操作。

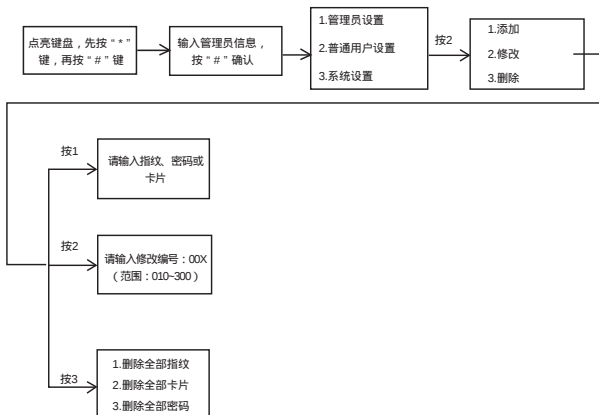


注：

录入过程中，指纹、密码或卡片均不能重复录入，密码位数为6到10位。

3.6 系统设置

系统设置选项包括开锁模式、常开模式和开锁语音，进入系统设置后按语音提示操作。

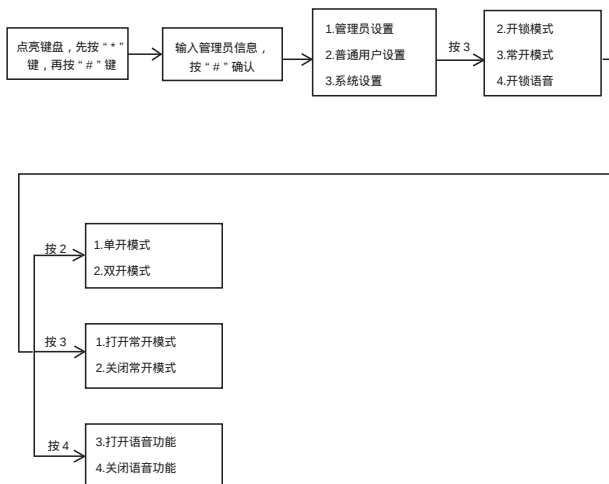

注：

- 1、组合模式下任意两组不同编号的普通用户开锁信息组合开锁，管理员可使用自己的管理员指纹、密码或卡片直接开锁。
- 2、常开模式打开后，输入开锁信息后语音提示“常开模式已打开”且锁一直处于可直接打开状态；再次输入开锁信息或按“#”即可临时关闭常开模式。完全关闭常开模式需要在系统设置里更改。

3.7 初始化操作

如果用户忘记了管理密码，可进行初始化操作，将锁恢复到出厂状态，即管理密码恢复为：123456。初始化操作后，所有信息会全部删除。按住后面设置键，听到嘀声之后，松开设置键，系统则自动初始化。直到语音提示：初始化成功。

3.8 低压报警

当电池电压不足，在开锁时语音提示“电压不足，请更换电池”，同时亮红灯提示，应尽快更换新的电池，以免因电池耗尽，带来不便。（此时还能开锁100次）

3.9 应急电源

当电池耗尽而且没带钥匙时，可外接充电宝作为应急用电源。充电宝通过USB线接入到门锁的USB接口可给门锁供电，此时用开锁密码、指纹或卡片即可开锁。（开门后请立即更换锁内电池）

四.维护及保养

- 1.禁止面板与腐蚀性物质接触(例:天那水、酒精、汽油)，防止破坏表面涂层。
- 2.指纹采集窗使用较长时间后，表面会有污垢，此时可用软布擦拭尘垢。
- 3.采集指纹时，手指力度适中，请勿大力施压。
- 4.不可用金属或硬物敲打或划伤触摸按键屏。
- 5.请勿用硬物碰撞或敲击外壳，防止破坏表面涂层。
- 6.防水保护。本锁配置了防水设施，使用时请尽量避免接触到水或其他液体，或将器材浸入水或其他液体中。
- 7.如果外壳接触到液体或盐雾，请用柔软、吸水性好的布将其擦干。
- 8.请使用高质量的5号碱性电池(推荐品牌:南孚、金霸王)，一旦发现电量不足请及时更换电池，避免使用外接电源开锁的麻烦。

注意：

机械钥匙一定放置室外安全地方保管



www.yintelock.com
服务热线:400-128-0099
